



I K E[®]
M I L A N O

CURA E MANUTENZIONE del tuo IKE



SOAP

Pulire l'orologio con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno spazzolino da denti e asciugando con un panno delicato in microfibra (non usare sostanze aggressive e detergenti).



Sciacquare con acqua tiepida l'orologio dopo aver nuotato.




Tenere l'orologio lontano da agenti chimici, detergenti, profumi, ecc. che potrebbero danneggiarlo.




Tenere l'orologio lontano da altoparlanti o refrigeratori, microonde, poichè questi emettono potenti campi magnetici.



Evitare temperature estreme (inferiori a 0° e superiori a 50°)

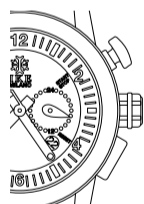

Non utilizzare i pulsanti del cronografo sott'acqua, per evitare che l'acqua penetri nell'orologio.



Se la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di due secondi per volta, anzichè ai normali scatti di un secondo per volta, la batteria è prossima all'esaurimento. Se non si provvede a sostituirla al più presto, l'orologio si arresterà nel giro di circa 2 settimane.



Si raccomanda di far controllare l'orologio una volta ogni 2 o 3 anni. Farlo verificare da un RIVENDITORE AUTORIZZATO IKE oppure DAL CENTRO ASSISTENZA, per controllare che la cassa, la corona, la guarnizione ed il sigillo del cristallo siano intatti.



Per qualsiasi problema con il tuo orologio IKE, contatta il rivenditore IKE a te più vicino o l'assistenza IKE.